

DUOX^{plus}

FERMAX


DUOX PLUS VIDEO GUARD UNIT. REF: 9424

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
GUIDA RAPIDA
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
SNELSTARTGIDS


(es.) (en.) (de.) (pt.) (it.) (po.) (ne.)

5. DuoxMe ABWEICHUNG


Es ist möglich, die Rufumleitung zur DuoxMe-Anwendung zu aktivieren.

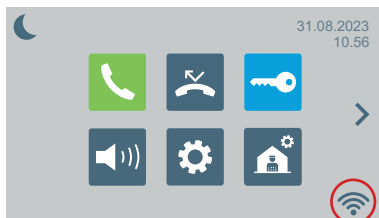

VGU wifi ist auf dem Hauptbildschirm aktiviert oder deaktiviert, stellen Sie sicher, dass es aktiviert ist. Zugriff auf den für die Kopplung erforderlichen QR-Code über den VGU vom Hauptbildschirm aus:

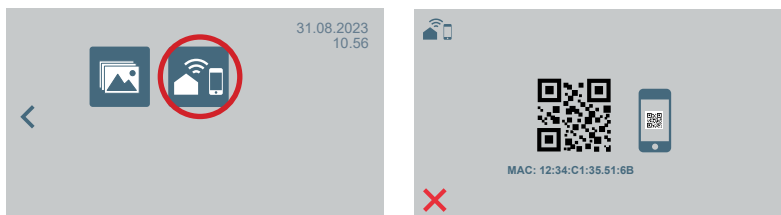

Der erscheinende **QR-Code** muss mit der Anwendung **DuoxMe** gescannt werden, um den Kopplungsprozess zu starten. Wenn der Vorgang fehlschlägt, wird ein Bildschirm mit einem Fehlersymbol angezeigt:

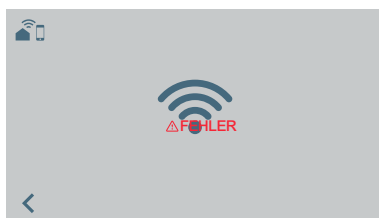


Bitte beachten Sie das vollständige Handbuch des DUOX PLUS Video Concierge:




1. INSTALAÇÃO

O concierge oferece a possibilidade de ser instalado na parede ou num suporte de mesa.


Conector de parede:

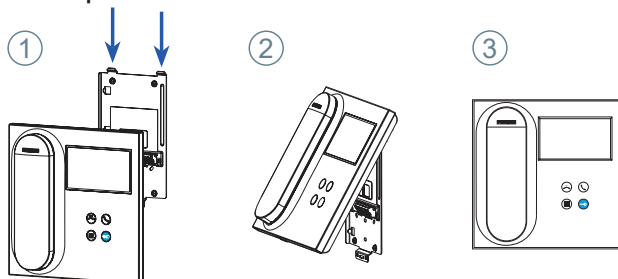

Inclui um conector de parede (roseta) para instalação: Suporte de secretária:

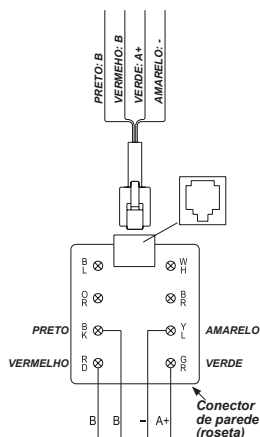


Suporte de mesa:

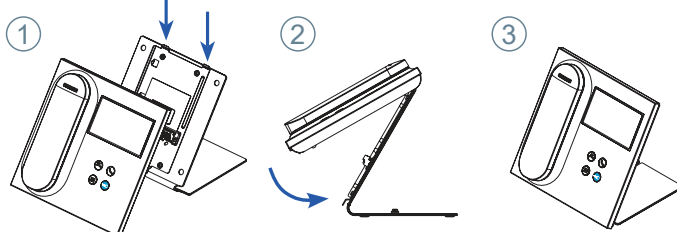

Terminals de instalação:

A unidade de proteção recebe a sua alimentação diretamente do DUOX PLUS BUS, sendo ligada através dos seus terminais "B" "B".

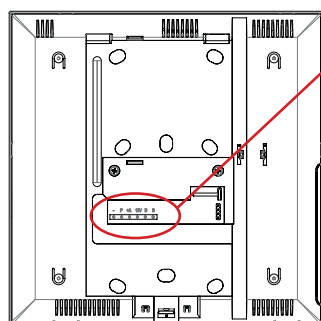


	-	P	+A	12V	B	B
	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Nº Borna	Símbolo	Descrição
1,2	B,B	Bus DUOX: alimentação e dados
3	+12	Saída de corrente de 12Vdc para alimentar os comandos de acesso ou o desbloqueio elétrico da fechadura. Suportado pelo terminal -. Limite de 500mA
4	+A	Ativador de luz
5	P	(NÃO utilizado)
6	-	Negativo local do amplificador. Comum aos terminais +12 e +A.

O Video Concierge ou VGU é considerado um quadro a níveis de adaptação.

2. CONFIGURAÇÃO

Botões de pressão e luzes indicadoras

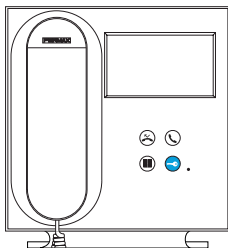

Leva-o para o ecrã de comunicação, para fazer chamadas



Será encaminhado para o ecrã de chamadas perdidas, para que possa ver a lista de chamadas perdidas e eliminá-las ou devolvê-las



Abertura de porta. Se estiver num ecrã onde a porta possa ser aberta, o comando será enviado para a placa em conversação, caso contrário não fará nada




Leva-o para o ecrã inicial e, se já lá estiver, desliga o ecrã, deixando o computador inativo

ESTADO	LED VERMELHO
CONCIERGE ACTIVO	OFF
CONCIERGE EM REPOUSO	● Fixo
CHAMADAS PERDIDAS PENDENTES	○ Intermitente

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO	VALOR
Tipo de Concierge	Entrada geral /Bloqueio de entrada
Número de bloco	00 a 99
Número de concierge	0 a 9
Modo concierge	NOITE, MISTO ou DIA
Desvio de modo misto	Não gera chamadas em modo misto. ON/OFF
Modo de alarme	Recebe chamadas de pânico e alarmes de portas
Língua	Existem 27 línguas à escolha, sendo o espanhol a língua predefinida
Melodia para chamadas recebidas	10 melodias à escolha
Volume ao receber uma chamada	10 níveis seleccionáveis, com silêncio
Modo não incomodar	O som de toque é desativado. ON / OFF
Volume na conversação	9 níveis seleccionáveis
Volume do som de toque no ecrã	10 níveis seleccionáveis, com silêncio
Silenciamento do microfone	Em conversa. ON / OFF
Volume do alarme	9 niveles seleccionables Si se activa el modo de alarma
Nível de luminosidade do ecrã	9 níveis seleccionáveis
Nível de brilho, saturação e contraste do vídeo recebido	Até 9 níveis de brilho e contraste seleccionáveis em chamadas de vídeo
Photocaller	Imagem automática ao receber uma chamada e possibilidade de efetuar capturas manuais em conversações de vídeo. LIGADO / DESLIGADO
Formato da data e da hora	DD/MM/AAAA – MM/DD/AAAA – AAAA/MM/DD 12H / 24 H
Fuso horário	Europa (Madrid) / EUA / Manual. Desativado se o dispositivo estiver emparelhado.
Fecha Data e hora y hora	HH : MM – DD / MM / AAAA. Desativado se o dispositivo estiver emparelhado
Código de concierge	4 dígitos. Permite introduzir e alterar o modo de concierge e o modo de alarme. e o modo de alarme. Por defeito 1111
Código do instalador	4 dígitos. Permite introduzir nos ecrãs de configuração do instalador. Predefinição 4444

3. FUNÇÕES

A sua principal função é atender chamadas, atuar como filtro e ajudar na comunicação.
O VGU pode ser configurado através dos diferentes ecrãs.

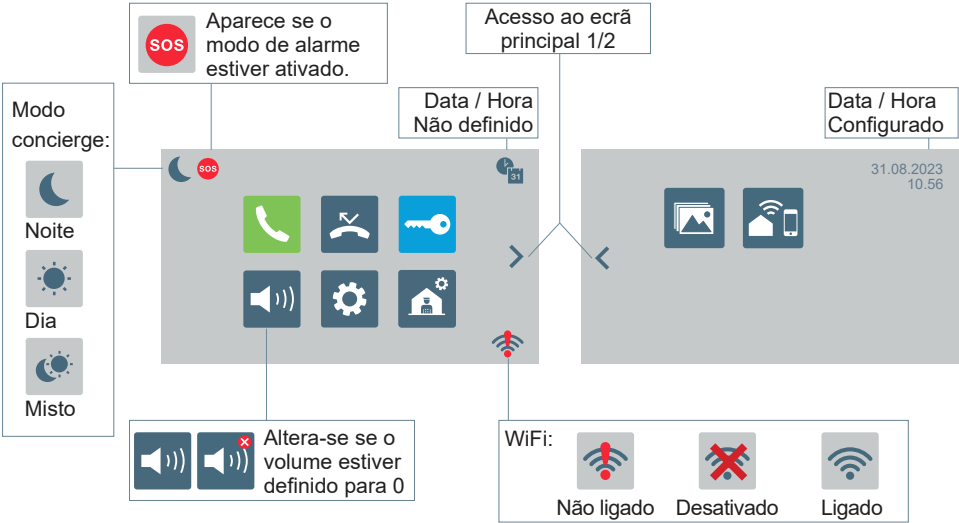

Comunicação



Chamadas não atendidas



Seleção de Porta Aberta / Abertura de Porta
Ativar relé.



Altera-se se existirem relés na agenda



Volume de chamadas



Ajustamentos



Concierge



Photocaller



Desvio DuoxMe

Seleção do tipo de concierge

Para configurar o endereço do balcão de concierge, selecione o tipo de entrada acedendo ao menu:




• Geral.

- **Bloco** (se tiver sido selecionado, introduza o número do bloco). Em seguida, introduza o número de concierge.

Seleção do modo Concierge

O modo de concierge pretendido deve ser selecionado.

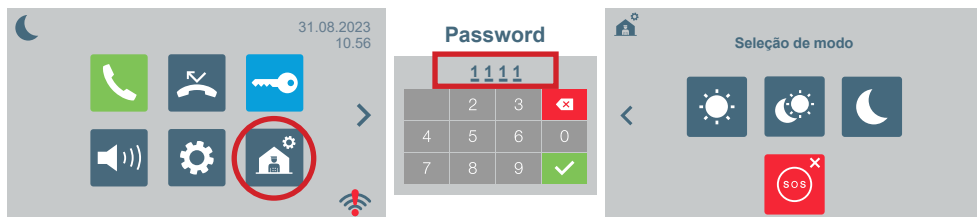

Os modos que um concierge pode ter no DUOX PLUS são:

- **Modo diurno:** Todas as chamadas dos painéis são interceptadas pelo porteiro. As casas/painéis podem ligar diretamente para o porteiro.
- **Modo noturno:** O porteiro não intercepta as chamadas.
- **Modo misto:** Os apartamentos/flats podem chamar diretamente a unidade de guarda. A chamada toca no apartamento e a monitorização da chamada também pode ser activada na unidade de guarda (após 15 s).



4. EMPARELHAMENTO DE SERVIDORES WEB

Através do servidor Web é possível consultar, eliminar ou introduzir utilizadores a partir do domicílio, de outros gabinetes de vigilantes ou de outras centrais. Também é possível gerir os relés e importar ou exportar os dados de configuração.



Uma vez ativado o wifi a partir do menu “parâmetros”, o VGU activará uma rede com um nome: **“Fermax_XXXX”**

4.1. Ligação:

- **Pesquisa manual:** seleccionar o SSID da rede gerada a partir do telemóvel/PC.
A palavra-passe será **“FermaxVideoGU”** (permanecerá ativa durante 5 minutos a partir da última interação com o servidor web).
- **Leitura do código QR:** A partir do dispositivo envia-nos diretamente para o menu de autenticação da rede.

4.2. Acesso ao servidor Web

Quando o dispositivo estiver ligado à rede WiFi gerada pelo VGU, abrir o navegador (Chrome, Microsoft Edge, Firefox, etc.) e introduzir o URL: www.fermaxguard.com

- **Utilizador:** admin.
- **Palavra-passe:** Por padrão 4444; Por motivos de segurança, após o acesso, será solicitado que altere a senha padrão.