

cora

by **FERMAX**

FERMAX


PLACA CORA
CORA PANEL
PLATINE CORA
TÜRSTATION CORA
PLACA CORA
PANEEL CORA
PANEL CORA

GUÍA RÁPIDA
QUICK GUIDE
GUIDE RAPIDE
KURZANLEITUNG
GUIA RÁPIDO
SNELSTARTGIDS
SZYBKİ PRZEWODNIK

(es.) (en.) (fr.) (de.) (pt.) (ne.) (po.)


Tastaturcodes

Um die Tastaturcodes verwenden zu können, müssen sie zuvor über den Webserver aktiviert werden (siehe Zugang zum Webserver auf Seite 29).

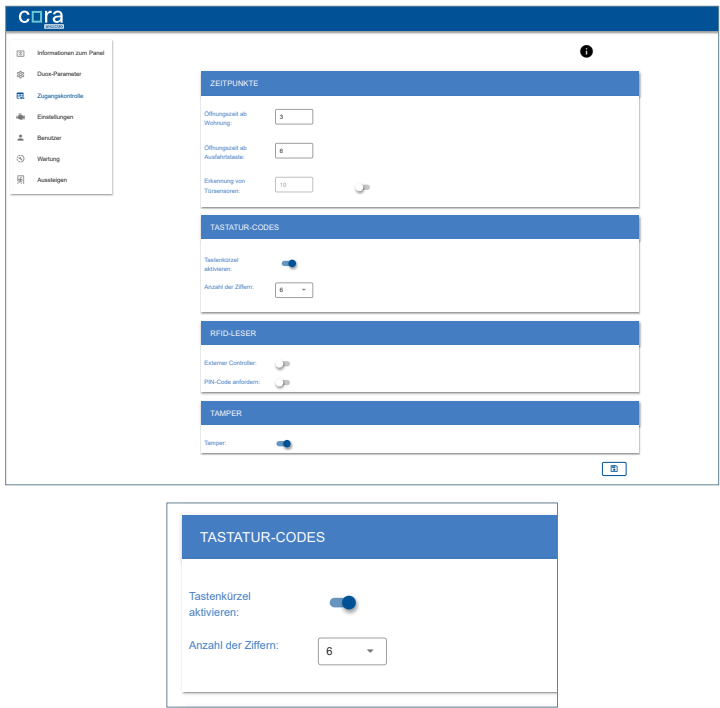

Um die Tastaturcodes einzugeben, muss vorher die Taste  gedrückt werden.

PARAMETER	BESCHREIBUNG:
Tastaturcodes zulassen	Aktiviert - deaktiviert die Türöffnungsfunktion durch Eingabe von Tastaturcodes
Drücken der Taste X	Anzahl der Türöffnungsziffern für den Benutzer einstellen (4 bis 6)

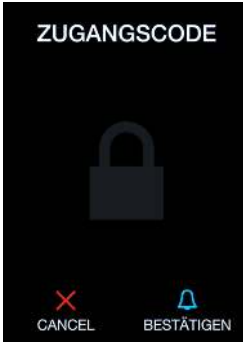

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA BOTONEIRA CORA

pt.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Alimentação

18-24Vdc NÃO-POLARIZADO (a polarização não é tida em conta durante a instalação). Pode ser alimentado diretamente a partir do Bus DUOX.

Pode consultar o guia rápido para a instalação dos sistemas Duox Plus e escolher a topologia que melhor se adapta às suas necessidades no nosso sítio Web:

<http://www.fermax.com>

2. CONEXÕES

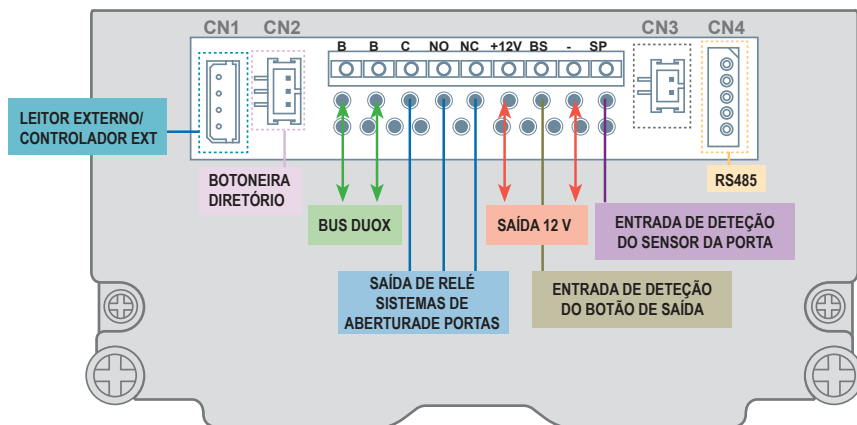

B-B: Bus Duox Plus.

C, NO, NC: Contactos do relé do sistema de abertura de portas. 2A Máx – 12Vdc – 24Vac.

+12V: Saída de 12Vdc para alimentação do sistema de abertura de portas elétrico de baixo consumo (Max 250mA). Só haverá tensão durante o tempo de ativação do sistema de abertura de portas.

BS: Entrada do botão de pressão de saída. Está ligado ao negativo (-) para o ativar.

(-): Negativo (0V) comum a +12Vdc, BS e SP.

SP: Entrada do sensor da porta. Está ligado ao negativo (-) para o ativar. Quando o circuito é aberto, o alarme é acionado (Porta forçada se não tiver havido uma abertura autorizada da porta ou Porta deixada aberta se não tiver sido devidamente fechada após uma abertura autorizada).

CN1: Ligação para leitor de cartões externo / controlador externo.


CN2: Ligação para o diretório da botoneira.

CN3: Não utilizado.


CN4: Conexão RS485.

Adaptação da linha

A botoneira Cora dispõe de uma terminação de linha que pode ser ativada através do servidor Web [\(ver página de acesso ao servidor Web. 37\)](#). Durante o arranque, são apresentadas as informações de configuração da própria botoneira:

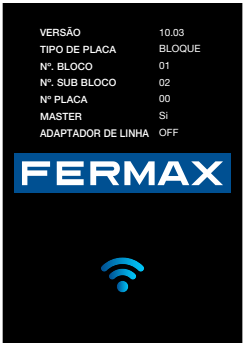


Arranque Cora Connect

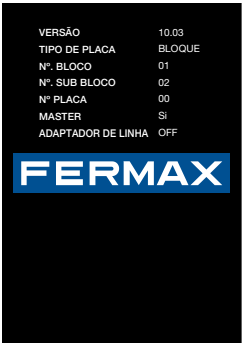

Arranque Cora sem Connect

3. TECLADO

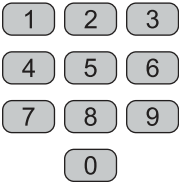

Números

Para marcar o número da casa para a qual pretende efetuar a chamada.



Setas

Para percorrer a lista telefónica, a lista de porteiros e seleccionar códigos da casa na chamada.



Cancelamento

Cancelar a função em curso. Eliminar números marcados por engano. Utilizado para introduzir um código de teclado.



Lupa

Para pesquisa na Agenda.




Campainha

Para efetuar a chamada à casa.

Todos os LEDs são brancos Botoneira ATIVA/ botoneira STANDBY.

Quando em utilização, os LED brancos mudam:




4. INFORMAÇÕES SOBRE A BOTONEIRA

Este ecrã apresenta informações sobre vários parâmetros do amplificador para referência rápida sem necessidade de aceder ao servidor Web.

São necessárias as seguintes ações para aceder ao mesmo:

- Premir o botão **X** no carrossel para aceder ao ecrã do **Código de acesso**.
- Premir o botão lupa quatro vezes no ecrã do Código de acesso.

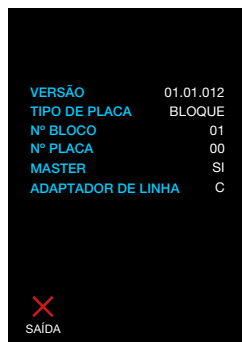

5. CONFIGURAÇÃO DA BOTONEIRA

A botoneira só pode ser configurada através do servidor Web incorporado.

A seguir, descreve-se a forma de acesso ao mesmo.


São necessárias as seguintes ações para obter acesso:

- Manter o botão X premido durante 5 segundos no carrossel para aceder ao ecrã do *Código de acesso*.
- Introduzir o código 19025 para o instalador (código predefinido e suscetível de ser alterado).
- Introduzir o código 11077 para o instalador (código predefinido e suscetível de ser alterado).
- Premir o botão CAMPAINHA.
- A botoneira apresentará no ecrã a URL do ponto de acesso criado pela botoneira.
- A partir de um telemóvel, tablet ou computador, devemos ligar-nos a essa rede WiFi (sem palavra-passe).
- Utilizando um navegador, introduza o URL http://Fermax_Cora.com para aceder à página de início de sessão. (Predefinição **utilizador: instalador/administrador - palavra-passe: 19025/11077**).

A palavra-passe predefinida deve ser alterada após a primeira utilização para cumprir os regulamentos de proteção de dados. Requisitos da nova palavra-passe:

- Comprimento mínimo de 8 caracteres e máximo de 32.
- Pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um dígito e um caractere especial entre os seguintes: !;\$.,:;<>%&/ () ? _ - + ~ {} [] .

Para obter mais informações sobre o servidor Web, pode aceder ao manual avançado através da leitura do QR. Neste manual, encontrará todas as informações pormenorizadas sobre o Cora S6 e S8 e os seus acessórios.

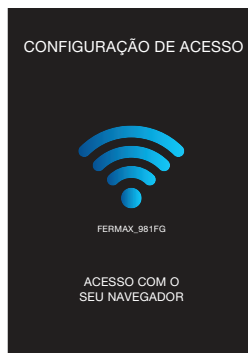


Montagem

A botoneira CORA pode ser instalada em caixas de montagem de superfície ou embutidas. Em caso de substituição, é possível adaptar uma caixa City da série S6/S8 com o complemento F07708.

Também dispõe de uma moldura decorativa, um complemento de canto e uma pala. As instruções pormenorizadas para a instalação da botoneira são apresentadas a seguir.


Instalação na caixa de encastrar:

- ① Encaixamos a caixa S6-F07703 / S8-F07713 na parede.
- ② Montamos a botoneira na caixa de encastrar *(ver sequência de montagem pág. 39)*.

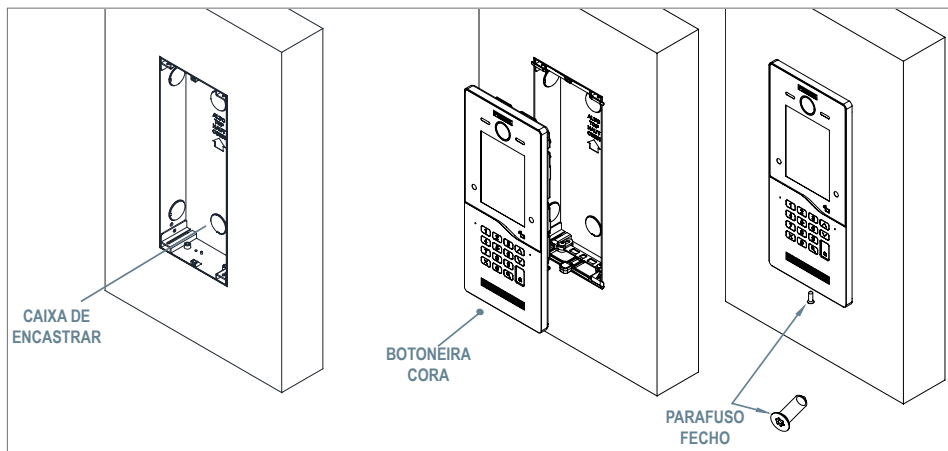


Montagem na caixa de superfície:

- ① Ancoramos e fixamos a caixa de superfície à parede.
- ② Introduzir a peça SUPLEMENTO DO FECHO no fundo da caixa, como mostra a imagem seguinte.

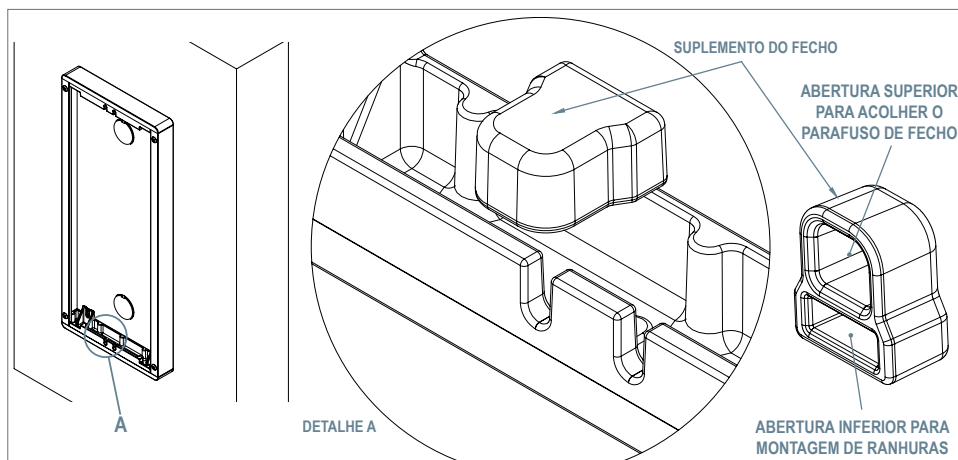

- ③ Montamos a botoneira na caixa de encastrar ou de superfície: *(ver sequência de montagem).*

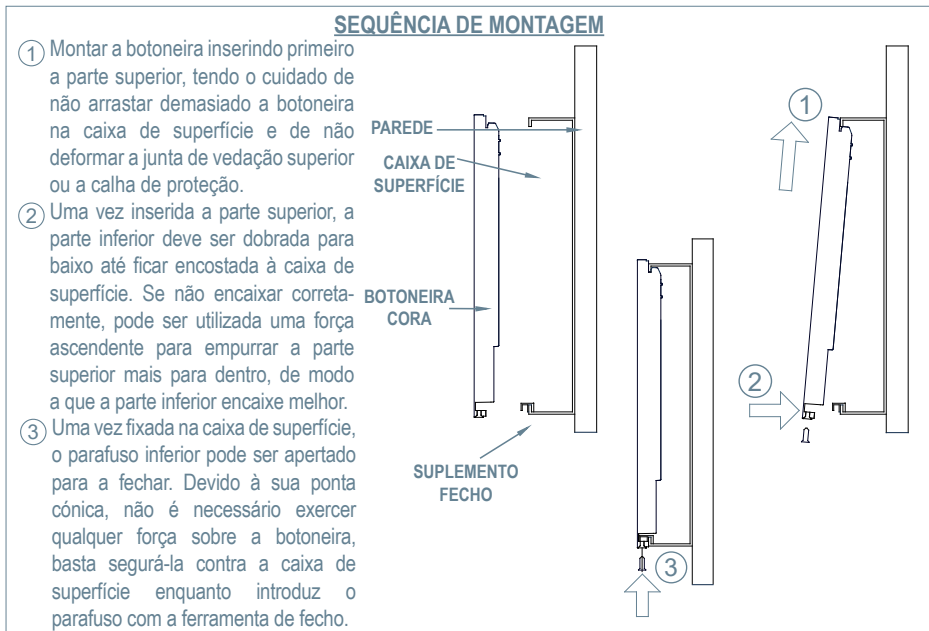


Instalação em caixa de encastrar City S6/S8 (substituição) com conjunto de adaptadores F07708


- ① Montamos a peça de vedação superior na parte superior da caixa de encastrar *(ver Montagem da Vedação Superior)* e a peça de fecho inferior na parte inferior da *(ver Montagem de fecho inferior)*. Cada um deles é fixado com 2 parafusos auto-perfurantes, utilizando os orifícios marcados na caixa de encastrar.

É muito importante que as peças estejam bem assentes, removendo os resíduos de cimento ou de tinta da instalação e que, uma vez fixadas, as peças estejam bem apoiadas na parede.

As peças foram concebidas para corrigir o descaimento da caixa de encastrar até 10 mm.

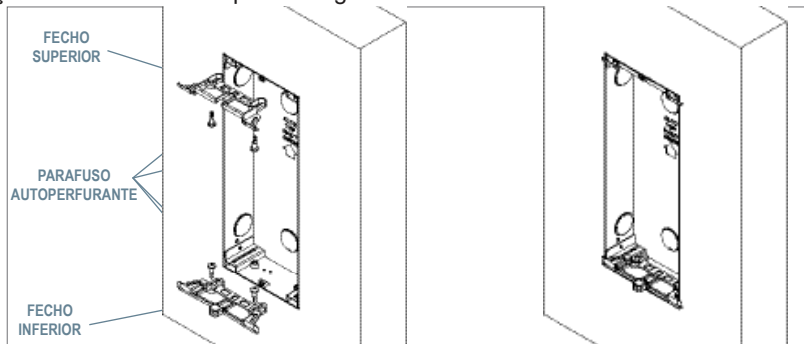


Nota: Se um parafuso auto-perfurante não aguentar, terá de ser substituído por uma bucha e um parafuso mais compridos.

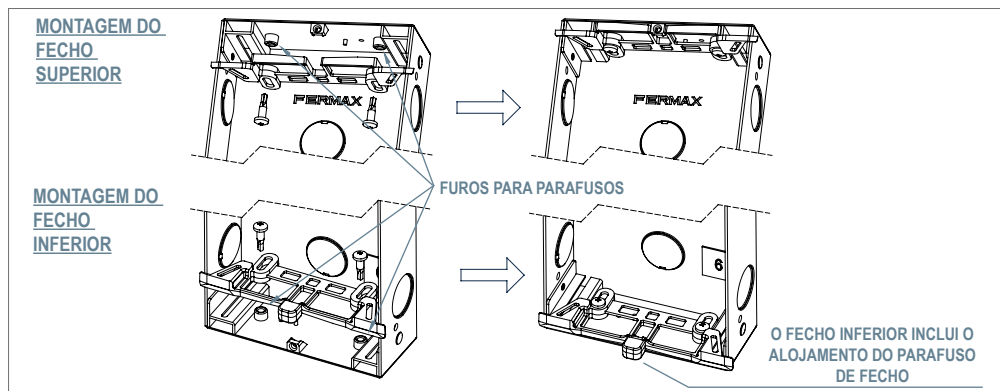

- ② Montamos a botoneira na caixa de encastrar City S6/S8 adaptada (ver Sequência de montagem pág.39).

Nota: O grau IP65 será aplicável à placa Cora no seu conjunto com a caixa de encastrar ou de superfície e nunca à placa Cora isoladamente.

O complemento angular não está certificado para resistência IP65, pelo que se recomenda a sua instalação num local protegido da chuva.

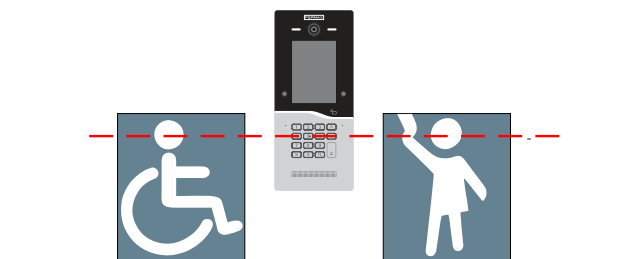

6. FUNÇÕES BÁSICAS

Chamadas à casa

É possível fazer chamadas para casas a partir de qualquer ponto do carrossel premindo qualquer tecla numérica do teclado.

Ações subsequentes:

AÇÃO	REAÇÃO
Premir o botão numérico	É acrescentado o seguinte dígito do endereço do terminal de origem a chamar
Premir o botão X	O último dígito é apagado. Se houver apenas um dígito, regressa ao ecrã inicial do carrossel
Premir o botão CAMPAINHA	Apresenta o ecrã seguinte e faz uma tentativa de lançar uma chamada para o endereço marcado
Premir o botão da SETA PARA CIMA	O utilizador regressa ao primeiro ecrã do carrossel
Premir o botão da SETA PARA BAIXO	O utilizador regressa ao primeiro ecrã do carrossel
Premir o botão LUPA	Acesso à agenda (se disponível)

Chamar a partir da lista telefónica




Ações:

AÇÃO	REAÇÃO
Premir o botão numérico	Nenhuma ação
Premir o botão X	Volta ao ecrã anterior
Premir o botão CAMPAINHA	Chamada ao contacto selecionado
Premir o botão da SETA PARA CIMA	Seleção da letra anterior
Premir o botão da SETA PARA BAIXO	Seleciona a seguinte letra
Premir o botão LUPA	Acesso à lista telefónica

Códigos do teclado

Para poder utilizar os códigos do teclado, é necessário ativá-los previamente através do servidor Web. [\(ver página de acesso ao servidor Web. 37\).](#)

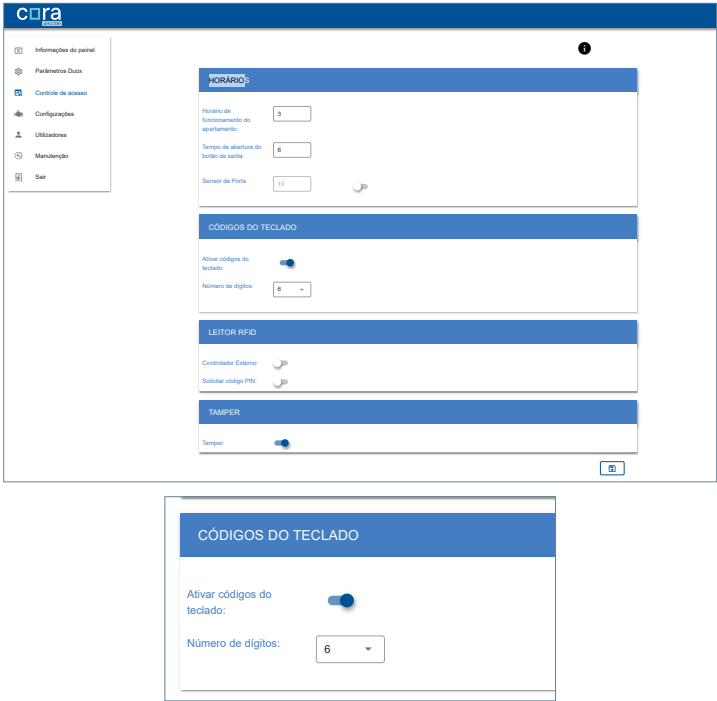

Para introduzir os códigos do teclado, é necessário premir  previamente.

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
Ativar códigos de teclado	Ativar - desativar a funcionalidade de abertura da porta através da introdução de códigos no teclado
Premir o botão X	Definir o número de dígitos de abertura da porta do utilizador (4 a 6)

