



FERMAX



MONITOR VEO XS WIFI DUOX PLUS CON MEMORIA
DUOX PLUS WIFI VEO XS MONITOR WITH MEMORY
MONITEUR VEO XS WIFI DUOX PLUS AVEC MÉMOIRE
DUOX PLUS WIFI VEO XS MONITOR MIT SPEICHER
MONITOR VEO XS WIFI DUOX PLUS COM MEMÓRIA
MONITOR VEO XS WIFI DUOX PLUS CON MEMORIA
MONITOR VEO XS WIFI DUOX PLUS MET GEHEUGEN

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RAPIDA
GUIDA INTRODUTTIVA RAPIDA
SNELSTARTGIDS




GUIA DE INICIAÇÃO DO MONITOR VEO XS WIFI DUOX PLUS

BOTÕES DE CONTROLO

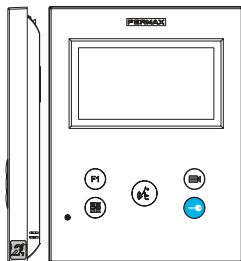

-  Menu digital para ajustes e configuração de parâmetros internos (se o monitor está programado).
-  Em conversação, premir para abrir a porta.
Em repouso, chamada ao porteiro (se existir portaria).
-  Função auxiliar (consulte o seu instalador).
Em repouso, ao premir, visualiza-se no ecrã a possibilidade de efetuar a ligação automática com diferentes botoneiras. Premindo sequencialmente Botoneira 0, Botoneira 1, Botoneira Geral (conforme a disponibilidade de botoneiras).
-  Ativação de áudio e desligar (funcionamento mãos livres).

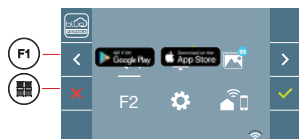

O monitor VEO XS WIFI integra um menu OSD que é gerido através dos botões do monitor. Os ícones visualizados no ecrã são comandados por meio dos botões correspondentes localizados no monitor.

A linha branca debaixo do ícone indica a função em que nos encontramos.

Selecionar com  /  o ícone desejado e confirmar com .

 Para efectuar um reset rápido do terminal, premir e manter premido o botão de menu 10s.

COMO PROGRAMAR O MONITOR VEO XS WIFI

1. INSTALAR


Monitor alimentado pela primeira vez.

O LED azul a piscar lento indica que o monitor não está programado.


2. ENTRAR NO MENU DE PROGRAMAÇÃO

Premir o botão  para aceder ao «menu de programação».

PROGRAMAÇÃO A PARTIR DA BOTONEIRA

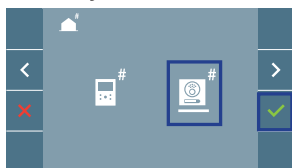

MENU DE PROGRAMAÇÃO




Selecionar o ícone  e confirmar com  (ouve-se um bip no monitor).

A partir da botoneira, premir o botão correspondente (código de chamada para esse monitor). Ouve-se um som de chamada diferente, confirmando a programação do monitor. Passados alguns segundos, o monitor entra de novo em repouso.


“A programação do cartão deve ser efectuada a partir do cartão MASTER”. Para configurar o cartão como MASTER, consultar o manual dos nossos cartões DUOX PLUS Cod.970049.

PROGRAMAÇÃO A PARTIR DO MONITOR

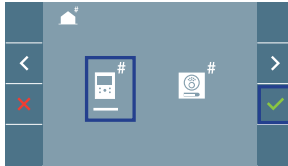


MENU DE PROGRAMAÇÃO

Selecionar o ícone > com e confirmar com .

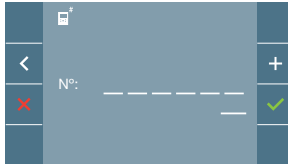

INTRODUZIR NÚMERO

De cada vez que se pressiona , o número aumenta começando em 1 e utiliza-se a seta , para a deslocação.

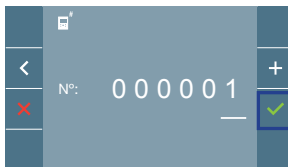


CONFIRMAR

O cursor branco indica a posição de introdução do dígito. Confirmar com ao terminar.

3. AJUSTES DO MONITOR

AJUSTES DE VÍDEO


Tendo imagem no monitor ao premir o botão , (ou ao receber uma chamada sem iniciar a comunicação) pressionar a tecla para mostrar os ajustes de vídeo.

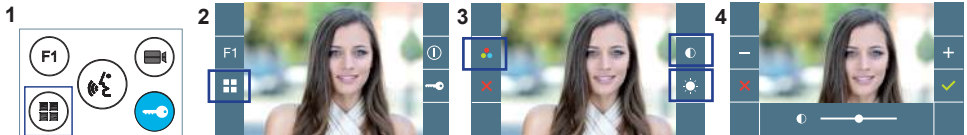

Selecionar a opção do ajuste e ir aumentando ou diminuindo com e .

AJUSTES DE ÁUDIO

Enquanto o canal de áudio estiver aberto, premindo o botão , aparecerá no ecrã o menu para tal ajuste.

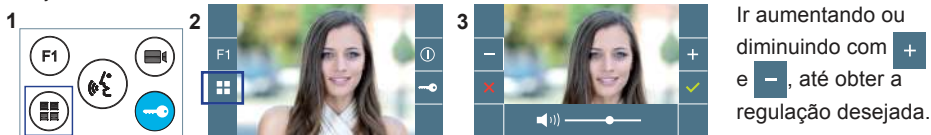

Ir aumentando ou diminuindo com e , até obter a regulação desejada.

Nota: Tempo máximo de conversação: 90 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MONITOR (Ecrã OSD TFT 4,3")

Alimentação	18 - 24 Vdc
Consumo em repouso (emparelhado e conectado)	1,3 W
Consumo máximo	5,4 W
Consumo máximo (circuito indutivo)	18,96 W
Temperatura de funcionamento	[-5° , +40°C] / [23° , 104°F]

MANUAL COMPLETO MONITOR



AJUSTES DE USUÁRIO

1. EMPARELHAMENTO. Desvio da chamada.



Os monitores DUOX PLUS WIFI permitem o acesso a novos serviços oferecidos pela Ferman através da sua própria nuvem, como o desvio da chamada. Para usufruir deste serviço o primeiro passo é conectar o monitor à Internet através do processo chamado de emparelhamento.

Para fazer isto, precisa de usar a aplicação DuoxMe disponível na aplicação Google Play ou App Store.

Ajustes do monitor. Processo de emparelhamento.

Com a ajuda da aplicação DuoxMe e após o registo e início de sessão do usuário podemos iniciar o processo de emparelhamento do monitor.

O monitor DUOX PLUS só é compatível com WIFI 2.4GHz.

Centro de apoio


Digitalize este código QR para aceder ao centro de apoio da APP DuoxMe.



Tutoriais em vídeo



2. PARÂMETROS DO UTILIZADOR: Aceder ao ecrã Parâmetros do usuário.

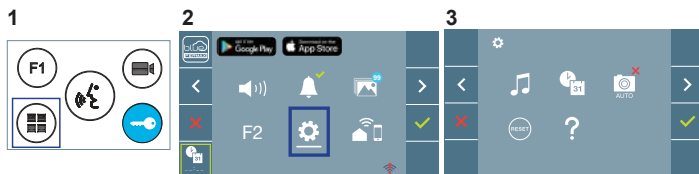


Com, > seleccionar o ícone e confirmar com .


2.1 Ajustes da data e hora

2.2 Captura de imagens


2.1 AJUSTES DA DATA E HORA

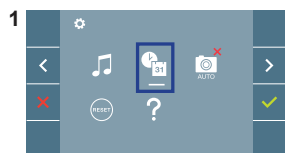

Com >, seleccionar o ícone e confirmar com .

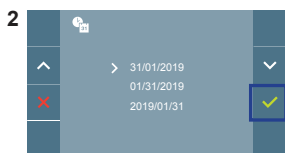

Seleccionar o formato da data com . Depois de seleccionada, confirmar com .

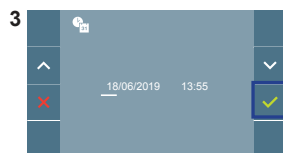

Seleccionar a data e a hora com e confirmar . Para navegar pelos ajustes, >.

Data por programar: 31/01/2019 (por predefinição). Aparecerá o ícone , indicando que a data não está correta (data por predefinição). Em caso de corte de alimentação, é reposta a data por predefinição.

Nota: Quando se captura uma imagem com a data por programar, aparece o ícone .

Ícones de notificação de data por programar:

Ecrã Menu do utilizador



Visualização de imagens

Ecrã Comunicação




Ecrã Visualização de imagens




2.2 ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO DA CAPTURA DE IMAGENS

O monitor realizará uma fotografia automática passados 3 segundos de ter recebido uma chamada de uma botoneira de rua. Devido à legislação de proteção de dados ((UE) 2016/679) da União Europeia, a captura de imagens pode ser restrita. Por defeito está desativada, podendo ser ativada no monitor por sua conta e risco.


Também obriga a colocar ao lado da placa de rua um aviso indicando que o monitor pode capturar imagens. Pode ser descarregado em <https://www.fermax.com/portugal/corporate/utilidades.html>.

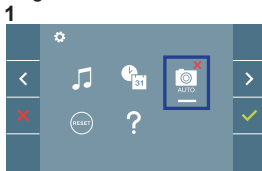

Selecionar com , o ícone  e confirmar com .

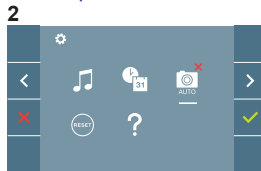

Premir  para ativar/desativar a função.

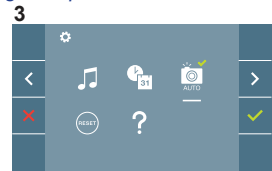

VEO XS WIFI 9449

A FERMAX declara que o tipo de equipamento de rádio Monitor video door entry system está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte sítio Web:

https://www.fermax.com/doc-download?type=product_declaration&slug=f09446-monitor-veo-wifi-4-3-duox-plus&lang=es

Módulo de radiofrequência:

Frequência: -2,4 GHz / Potência máxima: -14 ± 2dBm



El O equipamento que adquiriu está identificado de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Mais informação:

